

6.Reglați viteza


1



3S

-Apăsați butonul [setare canal] timp de 3 secunde, introduceți modul de ajustare a vitezei, Lumină LED aprinsă.

2




110r/ min
90r/ min
75r/ min

-Apăsați butonul [Deschidere] timp de 3 secunde, reglați la 110 rot/min.
-Apăsați butonul [Stop] timp de 3 secunde, reglați la 90 rot/min.
-Apăsați butonul [pauză] timp de 3 secunde, ajustați la 75 rot/min.
LED-ul motorului clipește de 2 ori.

7. Setare manuală a pozițiilor de oprire

◆ Resetați oprirea automată a draperiei




6S

Apasă lung [Channel setting]+[Stop] concomitent timp de 6 sec., ștergeți toate limitele, motorul tremură o dată, lumina LED clipește o dată.

◆ Setare a poziției de oprire în dreapta


1



4S


În același timp, ține apăsat timp de 4 sec. butoanele [Down]+[Channel setting] de pe telecomandă. Motorul va vibra o dată, iar becul LED al motorului se va aprinde continuu.

2



Folosind butoanele [Up] sau [Down] de pe telecomandă, adu perdeaua în poziția dorită în decurs de 30 de secunde.

3




3V CR2032

Apasă butonul [Channel setting] de pe telecomandă sau butonul [Programming] de pe motor pentru a seta poziția curentă ca limită de oprire. Motorul va vibra o dată, iar indicatorul LED se va stinge.

◆ Setare a poziției de oprire în stânga


1



4S


În același timp, ține apăsat timp de 4 sec. butoanele [Channel setting] și [Up] de pe telecomandă. Motorul va vibra o dată, iar indicatorul LED se va aprinde continuu.

2



Adu perdeaua în poziția dorită apăsând butonul [Up] sau [Down] al telecomenzii timp de 30 de secunde.

3



3V CR2032


Apasă butonul [channel setting] al telecomenzii sau butonul [Programming] al motorului pentru a seta poziția curentă ca punct de limită pentru deschidere. Motorul va vibra o dată, iar indicatorul LED al motorului se va stinge.

8.Activează/Oprește funcția Pull to Start

Funcția Pull to Start determină dacă poți lăsa perdeaua să se miște automat prin tragerea țesăturii perdelei sau nu. Această funcție este activată implicit.

◆ Pornește

1



4S

Apasă butoanele [Stop] și [Open] timp de 4 secunde până când se aprinde lumina, iar motorul va vibra scurt.

2



3V CR2032

Apăsați scurt butonul [Channel Setting], motorul va vibra, apoi funcția va fi activată cu succes.

◆ Oprește


1



4S

Apăsați butoanele [Stop] și [Close] timp de 4 secunde până când se aprinde lumina, iar motorul va vibra scurt.

2



3V CR2032

Apăsați scurt butonul [Channel Setting], motorul va vibra, apoi funcția va fi dezactivată cu succes.

Instrucțiuni de gestionare inteligentă

◆ Modul 1 de conectare

Tmall Genie: Când dispozitivul este în modul de distribuire a rețelei adresează-te către difuzor: „Tmall Genie, discover the device”, apoi așteaptă ca Tmall Genie să găsească și să conecteze dispozitivul. După conectare poți personaliza numele și locația dispozitivului și îl poți controla de pe telefon.

◆ Modul 2 de conectare

Tmall Genie: Apasă butonul motorului [Learn code], eliberează, apoi apasă și menține 3 secunde până când indicatorul luminos clipește roșu lent intrând în modul de împerechere; spune comanda vocală „Tmall Genie, discover the device”, așteaptă ca Tmall Genie să găsească și să conecteze dispozitivul. După conectare poți personaliza numele și locația dispozitivului și îl poți controla de pe telefon.

Tuya: Apasă continuu butonul motorului [Learn code], eliberează și menține apăsat timp de 3 secunde până când lumina albastră clipește intrând în modul de cuplare, deschide aplicația Tuya apăsă pe „+” în colțul din dreapta sus selectează „dispozitive din apropiere” pentru a găsi motorul. Motorul intră în modul de distribuire a rețelei, așteaptă conectarea cu succes, apoi poți controla motorul folosind numele personalizat.

◆ Ștergere cuplare

Metoda 1: Ștergeți dispozitivul din aplicație;
Metoda 2: Revenire la setările de fabrică;
Metoda 3: Apasă butonul „learning” al motorului, eliberează, apoi apasă din nou timp de 3 secunde până când LED-ul clipește de 5 ori intrând din nou în modul de cuplare.

Atenție la avertizări:

- Nu lăsa bateriile la îndemâna sugurilor și copiilor mici.
- Nu arunca bateria în foc și nu o expune la căldură, descompunere sau modificare.
- Nu deteriora cablul de alimentare sau ștecherul.
- Nu atinge ștecherul cu mâinile ude.

- Acest produs nu este potrivit pentru întreținerea și utilizarea de către persoane cu mobilitate redusă, dizabilități intelectuale sau tulburări mintale ori de către persoane fără experiență și discernământ (inclusiv copii). Utilizarea produsului este permisă doar sub supravegherea sau îndrumarea unei persoane responsabile pentru siguranța lor.

- Copiii trebuie să folosească acest produs sub supravegherea membrilor familiei pentru a preveni utilizarea lui ca jucărie.

Soluții la erori

Codul erorii	Eroarea	Soluția
1	Motorul nu funcționează	Verificați alimentarea cu energie electrică
2	Telecomanda nu poate fi controlată.	1. Înlocuiește bateria telecomenzii 2. Șterge și reconectează telecomanda
3	Inversare sens comutator telecomandă.	Schimbați direcția motorului conform manualului.
4	Lovește sau ratează mereu marginea.	Resetați motorul la setările din fabrică

Descrierea garanției

Pentru a vă proteja drepturile și interesele legitime și pentru a vă elimina grijile legate de achiziționarea echipamentului, Guangdong Rex Intelligent Technology Co., Ltd. vă oferă următorul angajament de garanție și vă pune la dispoziție un serviciu de garanție standardizat.

Pentru utilizatorii care achiziționează sistemul de motoare pentru perdele electrice Raex, garanția se acordă începând cu data achiziției (conform datei din factură). Toate produsele sunt garantate conform perioadei de garanție specificate pentru fiecare produs.

Termenul de garanție

1. Pentru seria T200/T300/T400 termenul de garanție este de 2 ani;
2. Motorul pentru deschiderea și închiderea perdelei (cu excepția bateriei) are o garanție de 2 ani.
3. Motorul pe baterii pentru deschiderea și închiderea perdelei are o garanție de 1 an.;
4. Toate controlerile și telecomenzile au o garanție de 1 an

Produsele nu sunt acoperite de garanție în următoarele situații:

- Depășirea perioadei de garanție sau lipsa documentelor justificative (factură, bon), cu excepția cazului în care se poate dovedi că produsul a fost achiziționat în perioada de garanție.

- Deteriorări cauzate de utilizarea necorespunzătoare de către utilizator, inclusiv inundare, spargere, coliziuni puternice, arderea plăcii de circuite provocată de utilizator.

- Deteriorări cauzate de demontarea sau repararea produsului fără autorizația companiei.

- Eticheta sigiliului produsului este ruptă sau deteriorată, eticheta codului de bare al echipamentului este ruptă sau neclară, ori prezintă semne de modificare.

- Defecțiuni sau daune cauzate de forță majoră, cum ar fi cutremur, incendiu, trăsnet, supratensiune electrică.

Compania deține dreptul final de interpretare a termenilor de garanție menționați în acest document.

Șină automată cu motor pentru draperii, cu wi-fi, extensibilă

7

8

9


Listă de accesorii

	1.8-3m	2.3-4m	2.5-4.5m
 Consolă mare	6	7	7
 Consolă mică	4	6	6
 Inel	24	32	36
 Șurub	20	36	36
 Dibu de perete	20	36	36

Specificațiile diferite ale șinei au un număr diferit de accesorii


Informații despre produs

1. Șină



Model șină	P35
Specificație	1.8-3m / 2.3-4m / 2.5-4.5m
Motor adaptat	MP82
Capacitate de încărcare	50Kg


2. Motor

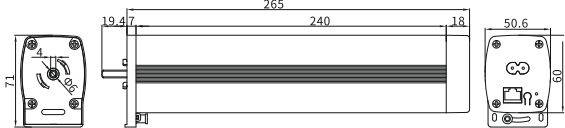

Motor Model	MP82		
Tensiune nominală	100-240V AC	Viteză nominală	75/90/110 r/min ajustabil
Frecvență nominală	50/60Hz	Grad de protecție IP	IP41
Cuplu nominal	1.2N·m	Țimp de rulare	S3 50%

Notă: Viteza de rotație implicită este: 75r/min

3.R5302 Telecomandă

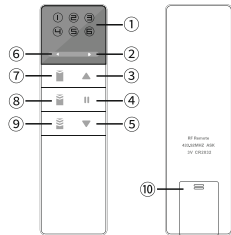

1. Lumină LED

2. Selectare canal dreapta

3. Sus/Deschidere

4. Oprise

5. Jos/Închidere
6. Selectare canal stânga

7. Încalinare sus/Pozitie 75%


8. Pozitie orizontala 50%

9. Încalinare jos/Pozitie 25%


10. Setare canal

Installation instructions


1.Dimensiune de montare
INSTALARE PE PARTEA SUPERIOARĂ
A ȘINEI SIMPLE (CU UN CANAL)

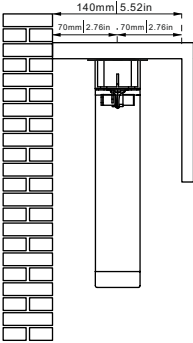


INSTALARE PE PARTEA SUPERIOARĂ
A ȘINEI DUBLE (CU DOUĂ CANALE)

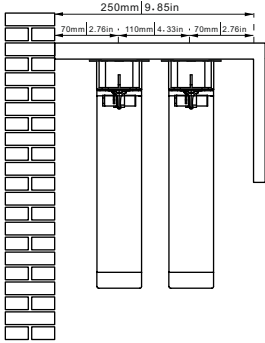


INSTALARE LATERALĂ A ȘINEI
SIMPLE (OPȚIONALĂ)

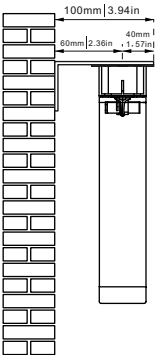


INSTALARE LATERALĂ A ȘINEI
DUBLE (OPȚIONALĂ)

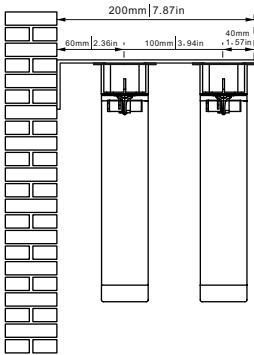


2. Pași de instalare a șinelor

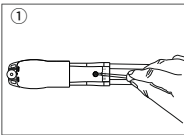


Desfășurați șurubul cu cap '+' de pe elementul de conectare.

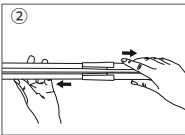


Extindeți lungimea potrivită.

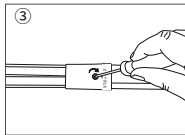


Fixează șurub de tip „+”.

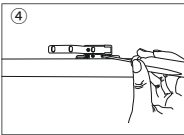


Slăbiți șurubul elementului de tracțiune

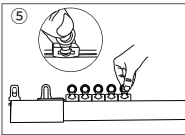


Instalează inele

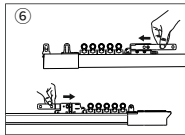


Mutați elementele de tracțiune spre capetele șinei

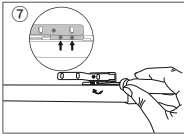


Fixează șuruburile elementelor de tracțiune

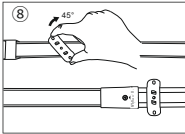

Instalează consolele

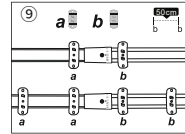


Distanța maximă între console este de 50 cm

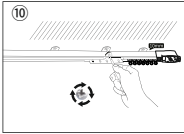


Înșurubează șina de tavan cu șuruburi la fiecare consolă


3.Instalarea motorului

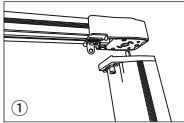

Motorul include unitatea de propulsie

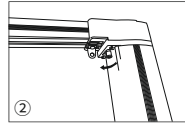

Mutați clema de blocare și rotește-o pentru a fixa

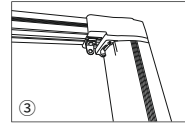

Gata!

Instrucțiuni pentru telecomandă

1. Conectare sau deconectare a telecomenzii.

Telecomanda nu este conectată implicit la motor, trebuie să o conectați înainte de a folosi perdeaua electrică

◆ Conectare telecomandă

1



Apăsați butonul [Programming] al motorului timp de 3 secunde până când indicatorul LED se aprinde

2



Apăsați butonul [Channel Setting] de pe telecomandă timp de 3 sec. până când indicatorul LED clipește roșu de 3 ori, se aprinde și apoi se stinge. Învățarea codului a fost realizată.

◆ Deconectare telecomandă / Resetare la setările din fabrică

1



Apăsați butonul [Programming] al motorului timp de 3 secunde până când indicatorul LED se aprinde

2



Apăsați lung butonul [code] al motorului timp de peste 7 secunde, lumina albastră clipește o dată, setările din fabrică sunt restabilite

2. Open/Close/Stop

1



Apăsați butonul [Open] al telecomenzii, deschideți perdeaua, motorul va funcționa până la punctul limită de deschidere, se va opri la blocare sau se va opri automat după 3 min.

2



Apăsați butonul [Close] al telecomenzii pentru a închide perdeaua. Motorul va funcționa până ajunge la punctul de închidere, sau se va opri automat după 3 min.

3



În timpul deschiderii și închiderii perdelei, apăsați butonul [stop] al telecomenzii, iar motorul se va opri imediat

- ◆ Stabilire automată a pozițiilor de oprire

După ce motorul este pornit pentru prima dată, prima deschidere și închidere va seta automat limita de funcționare, oprindu-se la capăt.

3.Control în procente

1



Apasă butonul [75%] de pe telecomandă; perdeaua se va deplasa până la 75% din cursă și apoi se va opri.

2



Ține apăsat butonul [50%] de pe telecomandă; perdeaua se va deplasa până la 50% din cursă și apoi se va opri.

3



Apasă butonul [25%] de pe telecomandă; perdeaua se va deplasa până la 25% din cursă și apoi se va opri.

4.Ajustare control procentaj


◆ Setază punctul de oprire intermediar 1.

1



Folosește butoanele [On], [Off], [Stop] pentru a deplasa perdeaua în poziția dorită.

2



Apasă simultan butoanele [75%] + [Channel Setting] pentru a seta poziția curentă ca punct de oprire intermediar 1. Motorul vibrează.


◆ Setază punctul de oprire intermediar 2

1



Folosește butoanele [On], [Off], [Stop] pentru a deplasa perdeaua în poziția dorită.

2



Apasă simultan butoanele [25%] + [Channel Setting] pentru a seta poziția curentă ca punct de oprire intermediar 2. Motorul vibrează o dată, iar indicatorul motorului luminează intermitent o dată.


◆ Setază punctul de oprire intermediar 3

1



Folosește butoanele [On], [Off], [Stop] pentru a deplasa perdeaua în poziția dorită.

2



Apasă simultan butoanele [50%] + [Channel Setting] pentru a seta poziția curentă ca punct de oprire intermediar 3. Motorul vibrează o dată, iar indicatorul motorului luminează intermitent o dată.

5.Setarea direcției

◆ Metoda 1

1




Apasă butonul de [programare] al motorului timp de 3 secunde până se aprinde LED-ul; motorul intră în modul de învățare.

2



Apăsați butoanele [Channel Left] și [Stop] ale telecomenzii. LED-ul va clipi rapid de două ori și apoi se va stinge.

◆ Metoda 2 (Schimbarea direcției prin intermediul butonului de programare)



Apăsare scurtă de două ori + apăsare lungă [butonul de programare] de două ori: apăsare scurtă (lumină intermitentă) + apăsare scurtă (lumină intermitentă) + apăsare lungă timp de 3 secunde (lumină LED aprinsă) + apăsare lungă timp de 3 secunde (lumină LED clipește de două ori și apoi se stinge), schimbarea direcției este efectuată.