

## INSTRUCTIUNI MONTARE PARDOSEALA

---

### ARBITON AMARON CLICK

#### ATENTIE!

Pentru a evita diferențele de nuanta, în cadrul unei lucrări este recomandată folosirea produselor din același lot de producție. Înainte de instalare este absolut necesar să verificați numărul lotului, care se află pe fiecare ambalaj.

#### ATENTIE!

Înainte de instalare fiecare placă trebuie verificată pentru identificarea eventualelor defecte, în special defecte la nivelul suprafetei decorative, posibile deteriorări fizice ale sistemului clic, eventuale diferențe de culoare sau de luciu. Diversitatea și frecvența structurii lemnului, nodurile și striatiile, prezenta unor inele sau fisuri mai deschise la culoare, toate acestea sunt elemente de design și nu reprezintă defecte de produs. Montarea placilor este considerată ca fiind acceptarea celor menționate mai sus și niciunul din aspectele de design enumerate nu pot constitui subiectul unei reclamări privind acest produs.

Este recomandat ca placile să fie sortate în funcție de design și nuante înainte de a fi montate, apoi panourile vor fi instalate alternat pentru a obține un efect satisfăcător privind uniformitatea și diversitatea în camera respectivă. Placile ar trebui întotdeauna montate orientate către principala sursă de lumină pentru a obține cel mai bun efect vizual.

Pachetule/ambalajele desfacute trebuie folosite imediat (vezi „PREGATIREA, secțiunea Nr. 8”)

# INSTALARE

**Arbiton**  
FLOOR EXPERT






STRONG & SILENT  
**CLICK FLOOR**



**AMARON**  
COLLECTION



## PREGATIREA

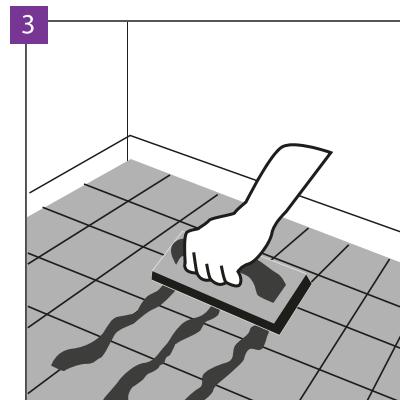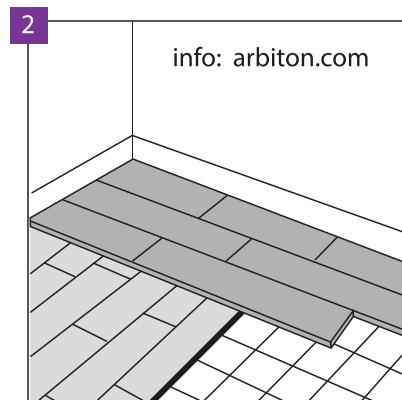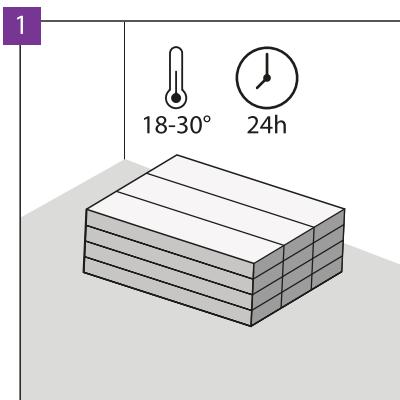


Este recomandat sa acordati atentie transportarii si depozitarii placilor. Este recomandata transportarea si depozitarea produselor in pozitie orizontala/culcata. Cutiile nu trebuie asezate vertical/in picioare, nu trebuie depozitate in spatiu umede sau cu praf, nu in zone expuse la impact, nici la temperaturi extreme. Inaintea montarii, produsul trebuie supus aclimatizarii timp de 24 de ore la temperatura de 18-30°C, in spatiu unde va fi montat. In cazul transportarii si/sau depozitarii la temperaturi sub +5°C, timpul pentru aclimatizare trebuie marit la 48 de ore.

Tipul de suport, calitatea si pregatirea acestuia, in special imperfecțiunile sapei au o influență majoră asupra aspectului final. Placile sunt adecvate pentru montarea pe suport din ciment, anhidrit, sapa autonivelanta, placi ceramice, parchet lipit, PVC lipit, linoleum, pardoseala din OSB sau placaj, MDF, dar fără devieri/denivelări și umiditate în materialul lemnos sub 10%. Instalarea peste sisteme de pardoseli flotante cum este o pardoseala din laminat este posibilă doar dacă montajul initial a fost realizat cu un substrat izolator cu  $CS=200\text{ kPa}$  și bariera de vaporii  $SD>75\text{m}$ , instalate corect. Nu este recomandată montarea peste covor/mocheta sau alte pardoseli și suprafete moi. Înainte de instalare, substratul și pardoseala trebuie întotdeauna să fie în conformitate cu cerințele garantului (producătorului) privind parametrii tehnici pentru substrat privind izolare acustică. Lipsa unui substrat sau montarea unui substrat neadecvat va duce la pierderea garanției și un risc ridicat de deteriorare a pardoselii.


Pentru instalarea peste o pardoseala ceramica, trebuie umplute rosturile gresiei cu latime mai mare de 4 mm sau adâncime mai mare de 1mm cu material de umplutura (chit pe baza de rasina). Instalarea peste gresie cu rosturi pana la 5 mm latime si 1 mm adâncime este posibila si fara nivelarea/umplerea rosturilor, daca este folosit ca substrat Multiprotec Hardlay sau Vinclic Solid.

# INSTALARE


**Arbiton**  
FLOOR EXPERT

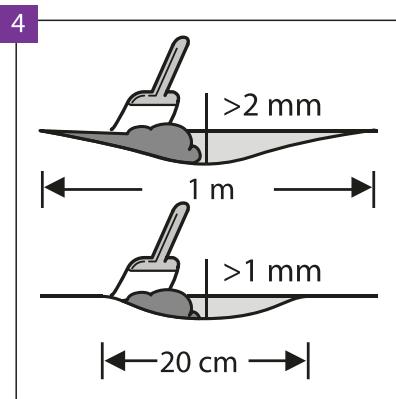


Asigurati-vă ca sapa este complet plană. Toate neregularitățile sapei care depășesc 1 mm pe o suprafață mai mare de 20 cm sau care depășesc 2 mm pe o lungime mai mare de 1 m trebuie nivelate. Verificați dacă este necesar să folosiți grund sau sigilant. Pentru a pregăti perfect suportul, distribuiți ciment sau material autonivelant pe întreaga suprafață.

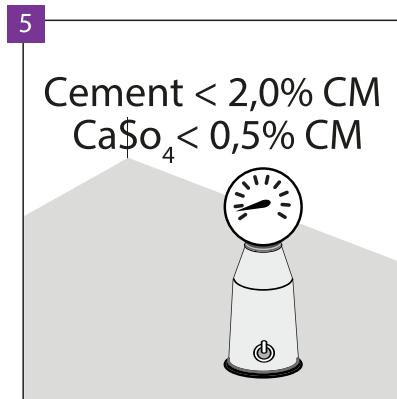


In cazul sapei din ciment, nivelul de umiditate în sapa trebuie să fie mai mic de 2,0%, iar în cazul în care este o sapa anhidrit, umiditatea trebuie să fie sub 0,5%. Dacă efectuați montajul cu sistem de încălzire în pardoseala, valorile mai sus menționate trebuie să fie 1,5% respectiv 0,3%.

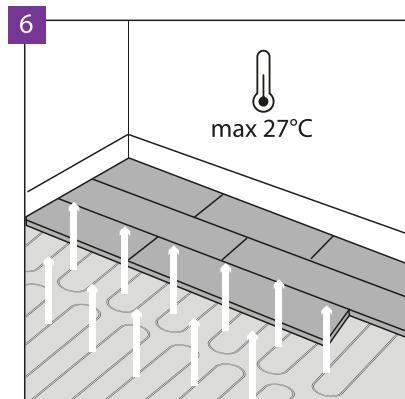

Pardoseala se poate monta peste sistem de încălzire în pardoseala, dacă temperatura pardoselii la suprafață va fi menținută la maxim 27°C. Sistemul de încălzire în pardoseala trebuie oprit cu o zi înainte de instalare, iar după finalizarea montajului asteptati încă o zi și apoi porniti sistemul gradat și mariti temperatură cu 5°C pe zi. Este posibilă montarea pardoselii peste sisteme de încălzire în pardoseala pe baza de apă sau sistem electric (integrat/îngropat în sapa) care garantează nivelul de temperatură menționat mai sus. Nu este recomandat să efectuați montajul direct peste covor electric de încălzire.

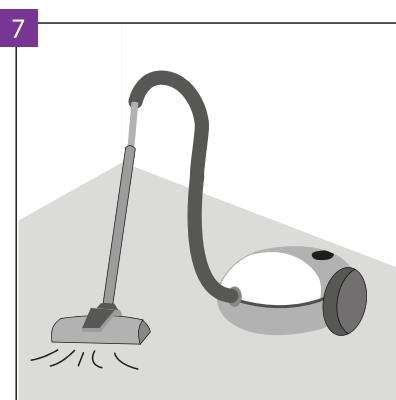

Asigurati-vă ca sapa este uscată, plană, stabila și nu are grăsimi sau substanțe chimice. Denivelările proeminente trebuie razuite pentru a fi eliminate. Înainte de instalare suportul trebuie maturat și aspirat cu atenție pentru a îndepărta orice murdarie. Este necesar să reparati/corectați orice imperfecțiuni/denivelări majore ale sapei și crapaturile mari.

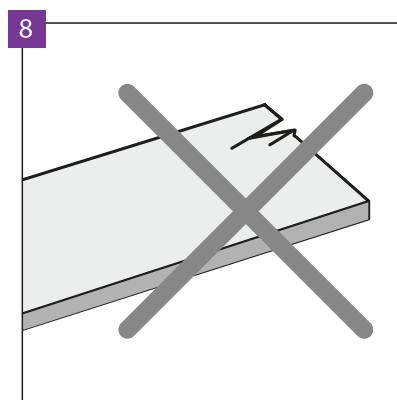


Înainte și în timpul instalării verificați toate placile în lumina bună. Nu folosiți placi care prezintă defecțiuni/care sunt deteriorate.


# INSTALARE

**Arbiton**  
FLOOR EXPERT


## ASEZAREA PLACILOR

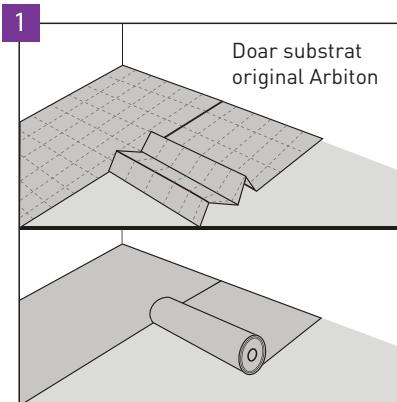


Asezati substratul Arbiton Multiprotec LVT sau Secura LVT click N pozitionat perpendicular pe directia in care vor fi asezate placile. Fasiile alaturate de substrat trebuie asezate strans una langa cealalta si unite cu ajutorul Arbiton Alu Tape fara a lasa spatiu inutile.

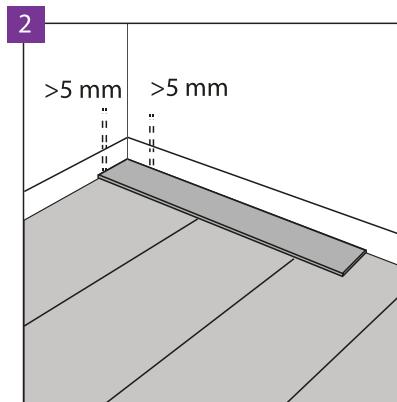


Lasati un spatiu de 5 mm la perete de jur imprejurul camerei pentru a permite expansiunea pardoselii. Suprafata maxima care se poate monta fara dilatatie suplimentara este 200 m<sup>2</sup>. Daca suprafata este mai mare de 200 m<sup>2</sup> lasati un spatiu suplimentar de dilatatie si mariti dilatitia la perete pana la 10 mm. Lungimea maxima a spatiului pe o directie care poate fi montata fara extra dilatatie este 20 m. Daca lungimea este mai mare, lasati un spatiu suplimentar de dilatatie si mariti dilatitia la perete pana la 10 mm.

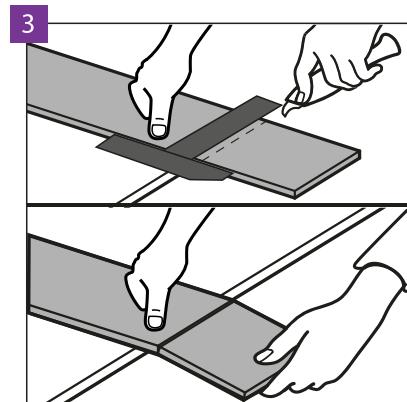

Pentru a taia placa de pardoseala aveti nevoie de un cutit/cutter ascutit; taiati suprafata superioara apoi asezati placa pe o margine pentru a o rupe cu o miscare rapida. Placile de pardoseala pot fi deasemenea taiate utilizand un ferastrau electric.

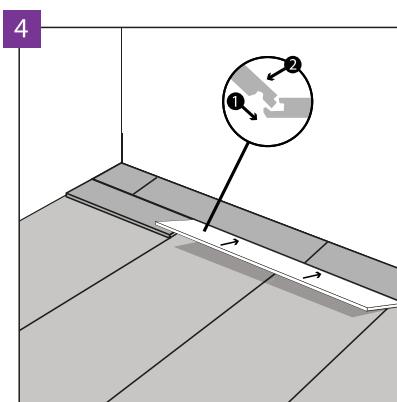

Placile sunt prevazute cu sistem de inchidere clic pe latura lunga si pe latura scurta. Mai intai conectati placile pe lungime; pentru aceasta introduceti usor partea lunga a placii in spatiu liber al placii deja instalate. Miscati placă prin alunecare spre colt lasand putina lejeritate.

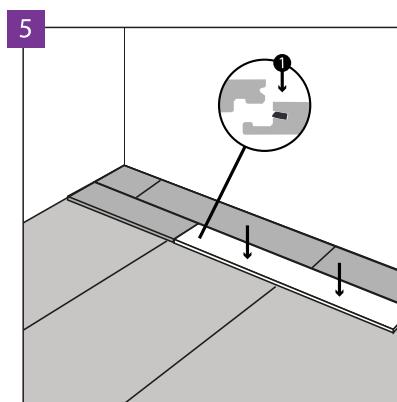

Apoi lasati placa in jos astfel incat sa se inchida/prinda in elementul clic de pe latura scurta, presand usor placa cu degetele, incepand din colt spre corpul dvs. Inchiderea clic de pe latime a placii este prevazuta cu un element special de prindere care clipseaza daca este montata corespunzator. **ATENTIE!** Nu folositi forta in exces! Daca exista dificultati in asamblarea placii si fixarea in clic, mariti usor spatiul dintre placi si coborati din nou placa pentru fixare.




### ATENTIE!

Pe randuri succesive intercalarea placilor la colturi trebuie sa fie la o distanta de minim 30 cm. Inainte de montarea placilor masurati camera cu atentie, asigurati-vă ca in capetele din margine veti avea minim 10 cm.

# INSTALARE




**Arbiton**  
FLOOR EXPERT

## FINALIZAREA PARDOSELII

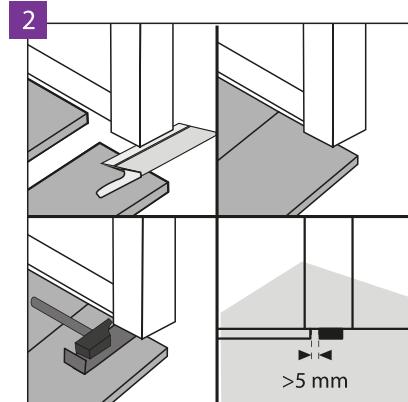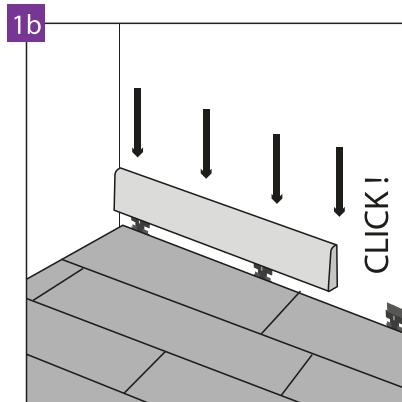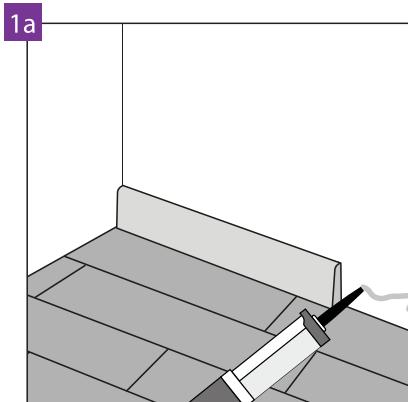

Spatiul de dilatatie lasat la perete va fi acoperit cu plinta decorativa al carei montaj se poate face prin lipire sau cu cleme speciale. Este indicat sa folositi plinta Arbiton creata special in acelasi decor cu pardoseala, pentru a avea certitudinea ca obtineti o potrivire perfecta a decorului si o suprafata rezistenta la zgariere.

La usi recomandam o taiere a profilului de usa astfel incat sa ramana un spatiu liber deasupra placii dupa instalare, acesta fiind necesar pentru ca pardoseala sa ramana libera la miscare.

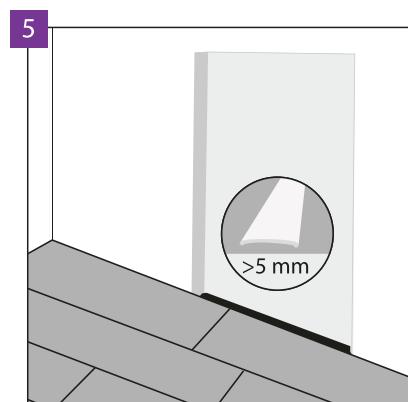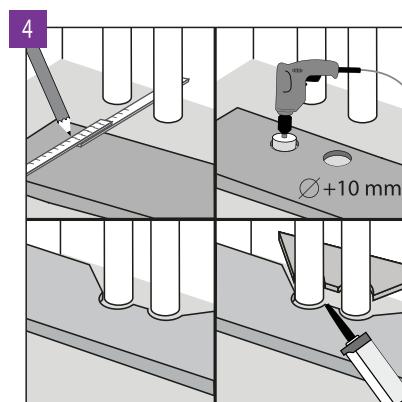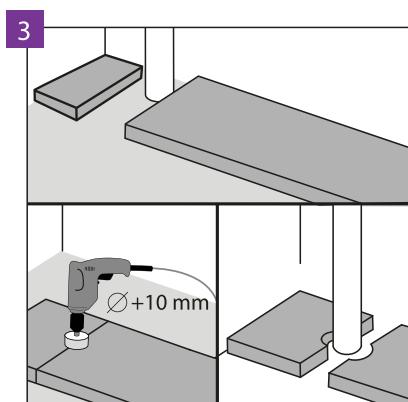

In cazul existentei unor tevi verticale sudate/cimentate in sapa, lasati spatiu liber in jurul acestora. Gaurile pentru tevi trebuie efectuate cu un burghiu cu diametru mai mare cu 15 mm decat diametrul tevii.


Actionati in acelasi mod in cazul tefilor de la sistemul de incalzire. Bucatile de placă tăiate trebuie imbinat cu adeziv de montaj pentru elementele din plastic.

Trebuie lasat un spatiu de dilatatie de 5 mm la usa (intre camere) pentru a elimina presiunea/detensiona pardoseala, in urmatoarele situatii: forma neregulata a camerei alaturate, instalarea de mobila grea in doar una din camere sau existenta sistemului de incalzire in pardoseala in doar una din camere/sau daca exista posibilitatea reglarii unor temperaturi diferite in camere. In cazul in care suprafata este mai mare de 200 m<sup>2</sup> sau are o lungime mai mare de 20 metri, spatiul de dilatatie trebuie marit la 10 mm.


# INSTALARE

**Arbiton**  
FLOOR EXPERT


## UTILIZARE SI MENTENANTA

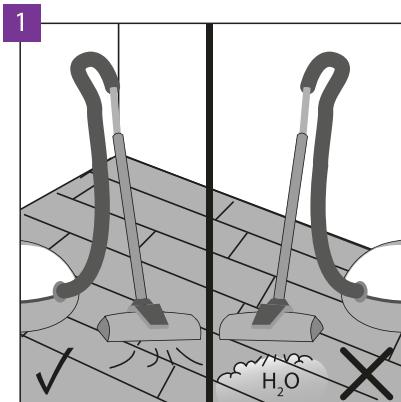


Pardoseala Arbiton poate fi curataata cu aspiratorul, in orice caz nu este indicat sa folositi sisteme de spalat cu abur.

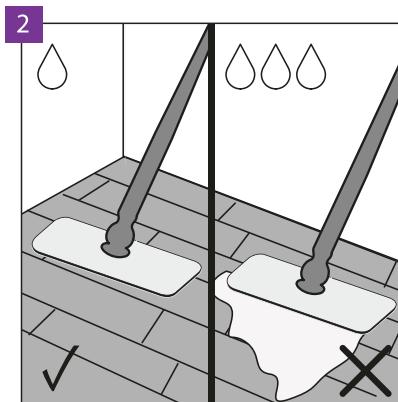

Pardoseala Arbiton poate fi curataata cu un mop umed/umezit.

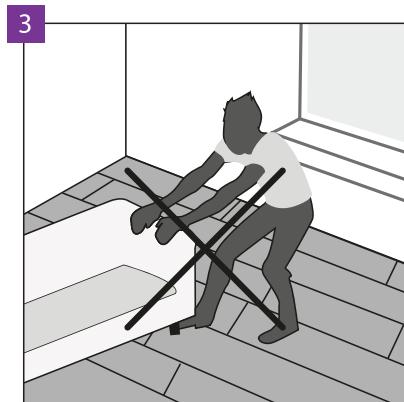

Nu este permis sa transportati obiectele foarte grele prin tarare pe pardoseala, acestea trebuie saltate si transportate pe deasupra.

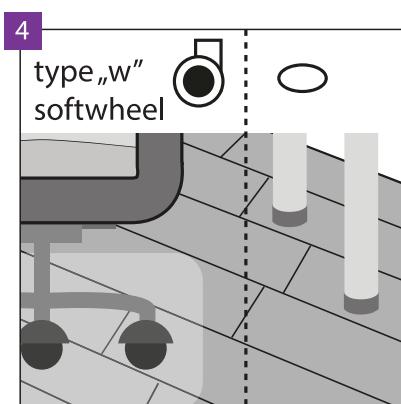

Utilizati scaune de birou cu role de tip W care au un sistem special de protectie a pardoselii la frecare. Picioarele mobilierului trebuie acoperite cu "protective pads" - bucati din pasla sau alt material, speciale pentru a evita atat zgromotul cat si deteriorarea suprafetei.